



2.1chスピーカーシステム

SP-303SW

取扱説明書



商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター



0570-00-9106

受付時間:

月～金 午前10時～午後5時30分
(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話では
ご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ:

E-mail : support@qriom.com

ホームページ: <http://www.qriom.com>

この度は、2.1chスピーカーシステムをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分にいかして正しくご愛用下さい。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立て下さい。

- 目 次 -

安全上のご注意	2
本機、付属品の確認	4
各部の名称	5
リモコンについて	7
スピーカー／オーディオ機器 の接続	8
使い方	9
ご注意	11
アフターサービスについて	12
故障かなと思ったら	13
仕様	14

安全上のご注意



- ※ご使用前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵の表示例






記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」を表しています。

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示をするないようが描かれています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」ということを表しています。







※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告	
 修理技術者以外の方は、分解、修理、改造をしない。 分解禁止 ●火災・感電・けがの原因となります。	 自動車内での使用はしない。また自動車内に放置しない。 指示に従う ●本体の変形・故障の原因となります。
 交流100Vのコンセントを単独で使用する。 指示に従う ●異常発熱して、火災・感電の原因となります。	 水につけたり、水をかけたりしない。 水ぬれ禁止 ●ショート・感電の恐れがあります。
 濡れた手でコンセントから電源プラグの抜き差しをしない。 ぬれ手禁止 ●感電やけがをすることがあります。	 定期的に電源プラグのほこりを取る。 禁止 ●ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。
 不安定な場所や傾いたところでは使用しない。 禁止 ●落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。	 開口部やすき間から異物を入れない。 禁止 ●火災・感電の恐れがあります。
 雷が鳴り出したら電源プラグや本体に触れない。 指示に従う ●感電やけがの恐れがあります。	

警告

<p> 本体の上に水の入った花瓶や重いものはのせない。 ●こぼれた場合、火災や故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p> お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ●ショートや感電、けがの恐れがあります。</p> <p>プラグを抜く</p>
<p> 移動の際は、本体に振動や衝撃を与えない。また電源プラグはコンセントから抜く。 ●故障、感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p> 電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ●火災・感電・ショートの原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p> 電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない。また重い物を載せたり、挟み込んだりしない。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	

注意

<p> 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。 ●感電やショートして発火することがあります。</p> <p>指示に従う</p>	<p> 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ●絶縁劣化による感電や漏電により、火災・やけど・けがの原因となります。</p> <p>プラグを抜く</p>
<p> 子どもだけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。 ●けがや感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p> スピーカーに磁気カードを近づけない。 ●磁力の影響でカードが使用できなくなる恐れがあります。</p> <p>禁止</p>
<p> はじめからボリュームを上げすぎない。 ●突然大きな音が出て、耳を痛めることがあります。</p> <p>禁止</p>	<p> 本体を布などで覆ったり、風通しの悪い狭い場所に設置しない。 ●内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p> 乾電池の取扱いには注意する。 ●ショートさせたり、分解・加熱・火の中に投げ込んだりすると、破裂してけがの原因となります。</p> <p>指示に従う</p>	<p> 使用済み乾電池は、決められた場所に捨ててください。 ●お住まいの地域で定められた分別方法に従ってお捨ててください。</p> <p>指示に従う</p>
<p> 乾電池は指定された物を正しく使用する。 ●種類の違う物を使用すると破裂・液もれによるけがや故障の原因となります。</p> <p>指示に従う</p>	


本機、付属品の確認

付属品をお確かめください。

リモコン
(電池CR-2025付) : 1




ステレオオーディオケーブル
(RCAピンプラグ、
ステレオミニプラグ付) : 1本

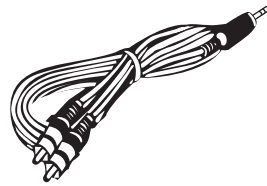

取扱説明書/保証書付 : 1




ステレオオーディオケーブル
(両端RCAピンプラグ付) : 1本

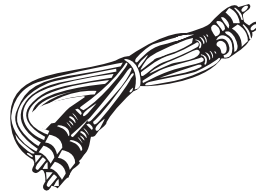

各部の名称


サブウーファー

フロントパネル

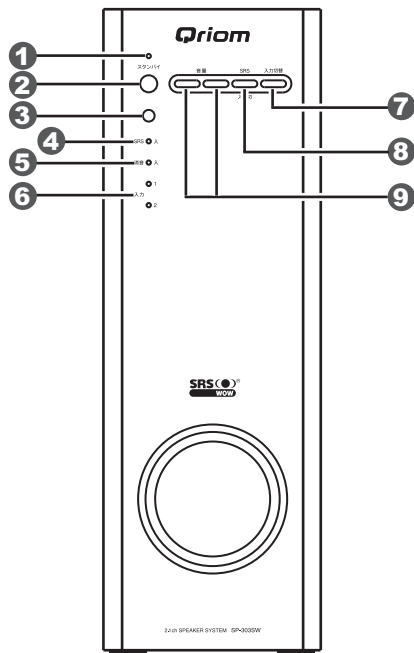


- ① スタンバイランプ
- ② スタンバイスイッチ
- ③ リモコン受光部
- ④ SRS (入) ランプ
- ⑤ 消音 (入) ランプ
- ⑥ 入力1/2表示ランプ
- ⑦ 入力切替スイッチ
- ⑧ SRS入/切スイッチ
- ⑨ 音量スイッチ+/-スイッチ

リアパネル

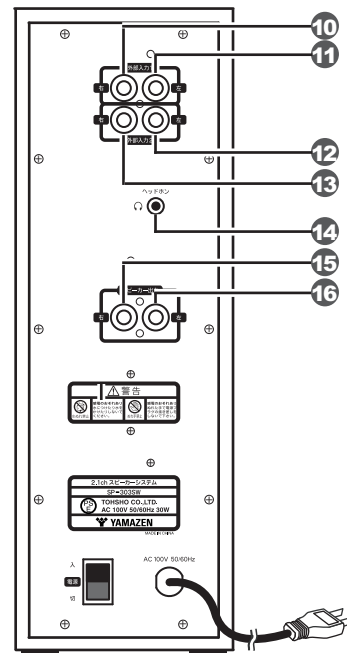


- ⑩ 外部入力1 (右) 端子
- ⑪ 外部入力1 (左) 端子
- ⑫ 外部入力2 (左) 端子
- ⑬ 外部入力2 (右) 端子
- ⑭ ヘッドホン出力端子
- ⑮ スピーカー出力 (右) 端子
- ⑯ スピーカー出力 (左) 端子

リモコン

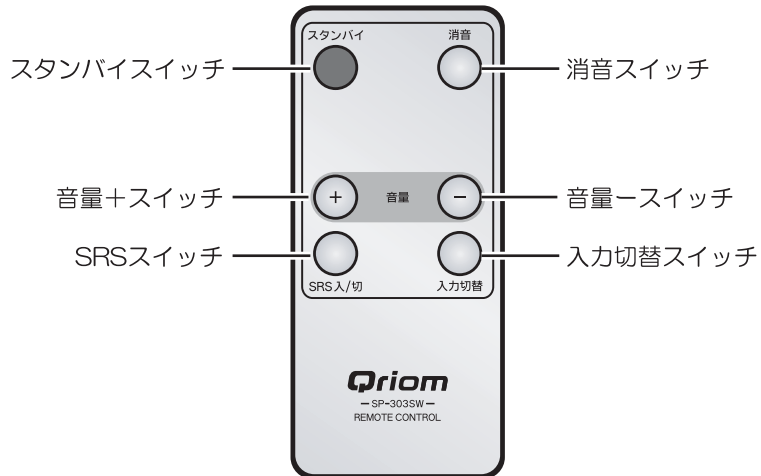


左スピーカー

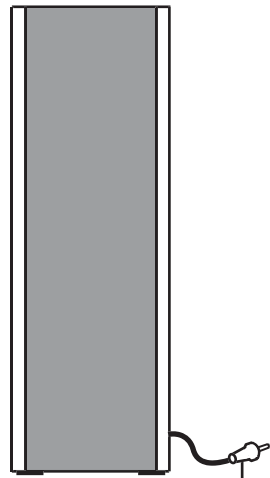

左スピーカー-RCA入力プラグ (白)

右スピーカー

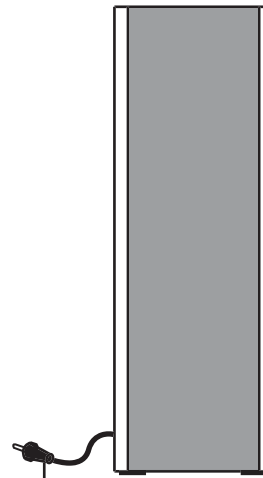

右スピーカー-RCA入力プラグ (赤)


リモコンについて

※ リモコンをご使用前に電池部分の絶縁シートを引き抜いてください。電池の接点が導通し、リモコンが使用できるようになります。


リモコン電池消耗時の交換の仕方

※ 交換する電池はリチウム電池「CR2025」をお使いください。


- 1** 電池ホルダーの横にあるつまみを矢印方向にスライドします。

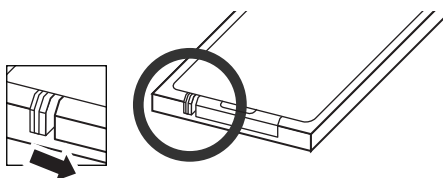

- 2** つまみを押しつつ引き抜いてください。

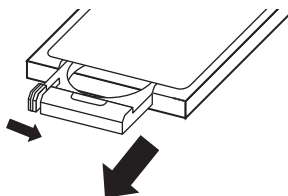


- 3** 電池ホルダーを完全に引き抜き電池の表裏を確認して電池を入れ替えてください。

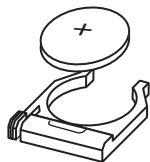

- 3** 電池を入れ終わったら電池ホルダーをリモコン本体に挿し込み完了です。

リモコンの操作


リモコンをお使いの際は、本体のリモコンセンサーに対して30度の角度であることを確かめて下さい。手前に障害物があると、信号が本体のリモコン受光部に届かなくなります。

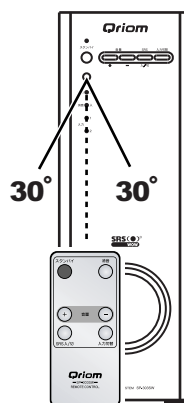

まれに蛍光灯（特にインバータ式）をお使いの部屋では、蛍光灯の光が直接、本体のリモコン受光部に入るとリモコンが効かなくなることがあります。リモコンに使われている赤外線と同周波数の光が、蛍光灯の中にも含まれているためです。その場合は、本機を置く位置を変えるか、本体のリモコン受光部にセロテープを貼り、その上から赤マジックインキを塗って下さい。それにより、リモコン受光部感度を下げることになり改善されます。

スピーカー／オーディオ機器の接続


※ スピーカー／オーディオ機器の接続時は、電源スイッチを切っておきます。

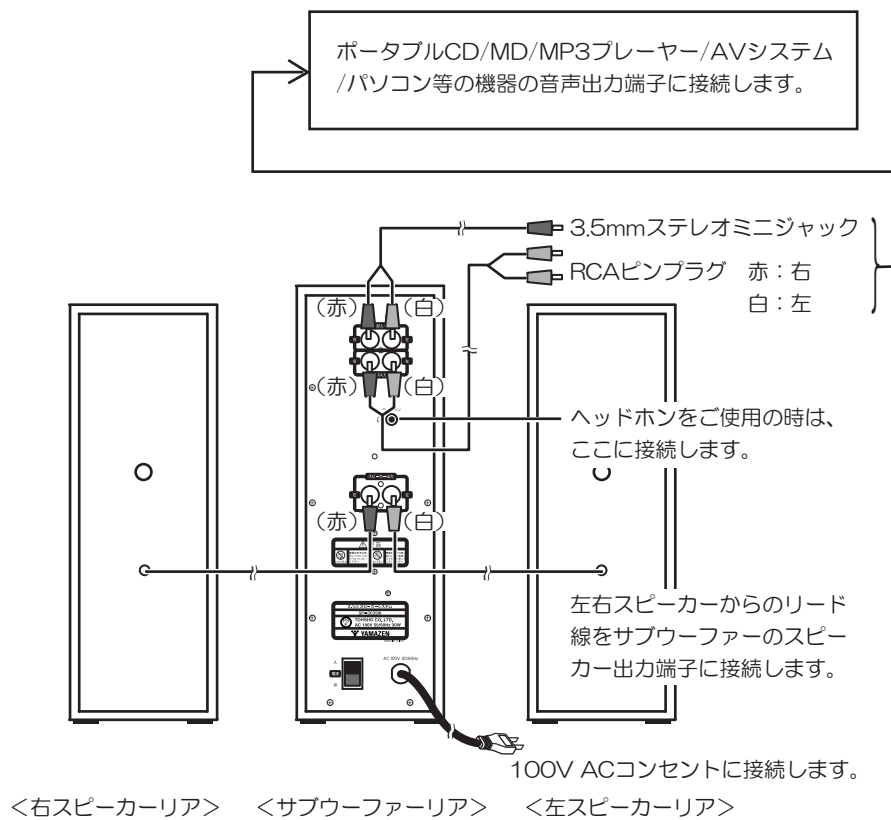

1 接続します


- 関連オーディオ機器と各スピーカーを接続図（8ページ）にしたがって、正しく接続して下さい。
- 電源コードのプラグを100Vのコンセントに差し込んで下さい。
※注意：全ての接続が終わるまでは、電源コードをコンセントに差し込まないで下さい。

2 電源を入れます

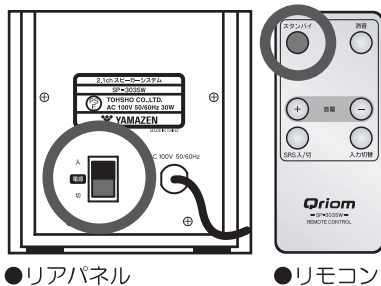


- 接続したオーディオ機器の電源を入れます。
- 本機のリアパネル（サブウーファー）の“電源”スイッチを“入”にします。“スタンバイランプ”が点滅します。
- リモコンかサブウーファーの“スタンバイ”スイッチを押します。“スタンバイランプ”が連続点灯します。

3 入力切替

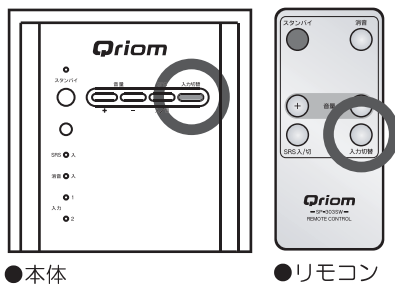


- “入力切替”スイッチを押して、“入力1”が“入力2”を“入力1/2”表示ランプで選択します。

4 音量調節

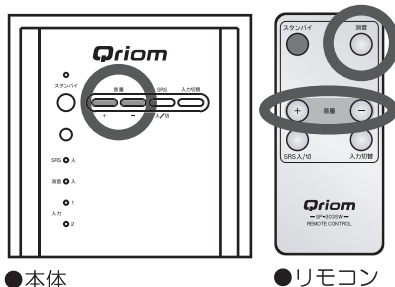

- 接続したオーディオ機器を再生します。
- 接続機器の音量を上げます。
- 本機の“音量+/-”スイッチを調節します。
+を押すと音量が上がります、-を押すと音量が下がります。
- “消音”スイッチを押すと、音が消えます。
再度押すと、音が出ます。

5 SRSで聴く

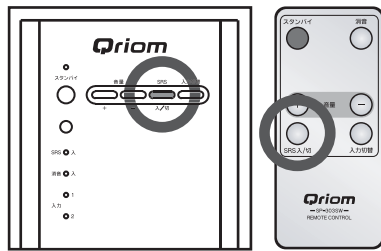


●本体

●リモコン

- SRSでお楽しみいただく場合は、“SRS”スイッチを押して、“SRS（入）”ランプが点灯するようにします。
- もう一度“SRS”スイッチを押すと、“SRS（入）”ランプが消え、SRSが解除されます。

6 スタンバイ（待機状態）にする

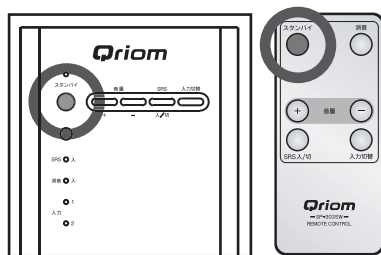


●本体

●リモコン

- “スタンバイ”スイッチを押します。“スタンバイ”ランプが連続点灯から点滅に変わり、スタンバイ（待機状態）になります。

7 電源を切る

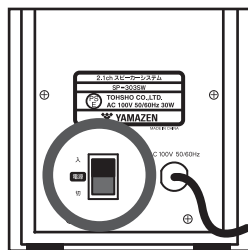

●リアパネル

- リアパネルの“電源”スイッチを“切”にします。“スタンバイ”ランプが消えます。
※注意：音量を下げてから、電源を“切”にすることをお勧めします。
- 接続機器の電源スイッチを切ります。

ご注意



- 本製品を運用した結果のいかなる影響についても、弊社は一切の責任を負いません。
- 本取扱説明書は株式会社山善が著作権を保有します。
- 株式会社山善の著作物の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することを禁止します。
- 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品および本取扱説明書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら弊社までご連絡下さい。
- 本製品および本取扱説明書などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提として開発・製造されています。
- 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- また、弊社は本製品に関して日本国外での技術サポート、アフターサービスなどを行っておりません。あらかじめご了承ください。

本書の内容につきましては、万全を期しましたが、ご不明な点や誤りなどございましたら、販売店もしくは弊社にご連絡ください。

また、上記に関わらず、以下の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ①弊社の責任によらない製品の損傷、破損、または改造による故障や不具合
 - ②本製品をお使いになって生じたデータの消失または破損
 - ③本製品のために費やした時間、経費
 - ④本製品に付随する、または運用の結果もたらされた損害
 - ⑤本製品によりもたらされるべき、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常
- また、本書に乱丁、落丁があった場合はお取り替えいたしますので、弊社までご連絡ください。

アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。詳細は保証書をご覧ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店かキュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター： **0570-00-9106**

受付時間：月～金 午前10時～午後5時30分（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ：E-mail：support@qriom.com

ホームページ：<http://www.qriom.com>

個人情報保護のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理義務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

故障かな？と思ったら

症 状	原 因	処 置
電源が入らない	●電源プラグが正しく差し込まれていますか？	●確実に差し込んで下さい。
正常に動作しない	●外部の強烈な雑音（落雷・強い静電気など）の影響を受けた可能性がありますか？	●スタンバイ状態にして、後方パネルの電源スイッチを“切”にして下さい。約30秒後に電源を入れ直して下さい。
	●本書に従って正しい操作をしていますか？	●本書に従って操作して下さい。
音声が出ない	●入力・出力コードが正しく接続されていますか？	●信号入力・出力コードを点検の上、しっかり接続して下さい。もし解決できない場合は接続コードが断線している可能性があります。
	●適切な音源を選択していますか？	●入力切替スイッチで適切な入力音源を選択して下さい。
ノイズ（雑音）が入る	●入力・出力コードが正しく接続されていますか？	●信号入力・出力コードを点検の上、しっかり接続して下さい。
	●本機が、他の高周波及びモーターなどを使用する電化製品の影響を受けていませんか？	●製品同士を離して配置して下さい。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検を行って下さい。

<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても動かないことがある。 ●電源コードの被覆が破れている。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●電源コードが異常に熱い。 ●本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●その他の異常がある。 	<p>★ 異常があれば</p>	<p>故障や事故防止のため、電源コンセントからさし込みプラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている 		<p>ほこりやごみを取り除いてください。</p>

仕様

キュリオム
Qriom

スピーカー出力	サブウーファー：14W、左右スピーカー：10W+10W
入力端子	左右ラインイン音声入力（RCAピンジャック）×2
出力端子	左右スピーカー出力（RCAピンジャック）
	イヤホンジャック（Φ3.5mmステレオミニ）
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	30W
外形寸法	サブウーファー：W102×D306×H303mm
	左右スピーカー（1個）：W120×D104×H303mm
重量	サブウーファー：約4kg
	左右スピーカー：各約1kg
セット内容	SRS（●）WOW、2.1chアンプ搭載サブウーファー
	左右スピーカー（リード線/RCAプラグ付）
付属品	取扱説明書/保証書：1
	ステレオオーディオケーブル（両端RCAピンプラグ付：1、
	RCAピンプラグ-3.5mmミニプラグ付：1、）
	リモコン（CR2025電池付）：1

※ SRSとは、頭部伝達関数の理論に基づいた3Dフロントサウンド再生技術で、現状のステレオ再生システムの狭いスイートスポットという問題点を無くし、録音時のミキシングの過程や、ステレオ再生過程で失われた空間情報、方向性、音のニュアンスを復元し、スイートスポットを大幅に拡大して、スピーカーの前方であれば、どこでも最適な環境で聴くことができるSRS Labs, Inc.の技術です。

※ WOW、SRSと（●）記号はSRS Labs, Inc.の商標です。