

QRIOM MP3 プレーヤー NA-100SLF

ファームウェアアップグレードの方法

(WINDOWS 2000、XP のみ対応、VISTA には対応していません。)

ファームウェアアップグレードを開始する前に現在、本機に書き込まれているファームウェアのバージョンを確認します。確認の方法は本機のメインメニュー画面から「製品情報」を選択するとファームウェアバージョンが表示されます。

バージョンが 3.296 の場合、本機のファームウェアはすでに最新の状態となっておりますのでインストールする必要はございません。

バージョンが最新の状態であっても、なんらかの原因により

“電源が入らない ”

“画面が表示されない ”

“動作がおかしい ”

というような症状が発生した場合、内部のファームウェアが破損している可能性があり、本操作を実行することにより正常な状態に戻ることがあります。

・ ファームウェアアップグレードソフトをパソコンにインストールする

“QRIOM_NA100SLF_FW_v3.296.zip ”を弊社のホームページよりダウンロードし、デスクトップ等のパソコンのハードディスク上に保存しておきます。

ファイルは圧縮されているので解凍します。(解凍方法は WINDOWS のヘルプを参照してください)

解凍して出来たフォルダの中に “setup.exe ”ファイルがありますのでクリックしてインストールを開始します。

再起動を実行してインストールは完了です。

・ パソコンと本機を接続する

本機から電池、SD カードを取り外します。電池蓋は取り付けておきます。

再生ボタンを押しながらパソコンと USB で接続します。接続が完了するまで5 秒間ほど再生ボタンを押したままにしてください。

自動的にインストールが始まります。接続は完了です。


再起動を求められる場合がありますが、再起動はする必要はありません。

ファームウェアを本機へインストールする

「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - 「Qriom Firmware Update」ツールを起動します。



本機の検出がはじまり、完了すると下記の画面が表示されます。

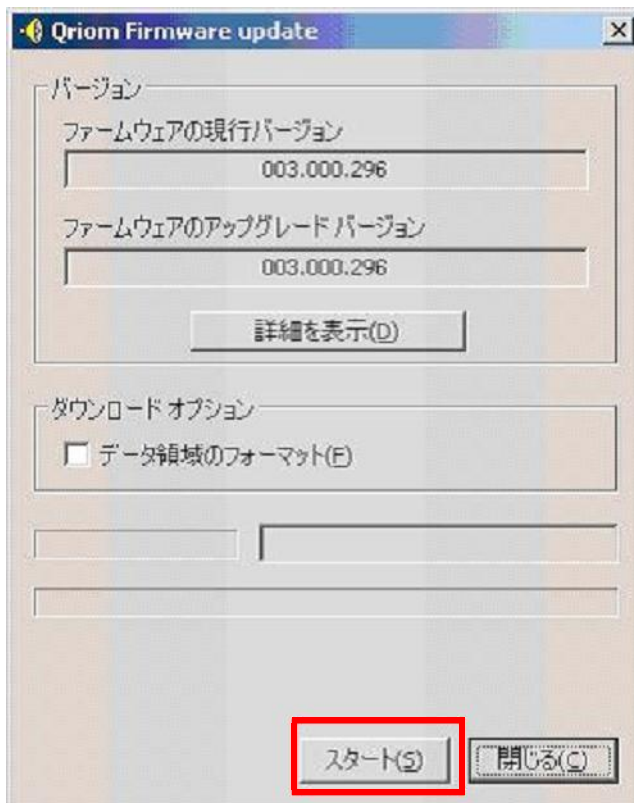

スタートをクリックしてファームウェアのインストールを開始します。このとき、USB ケーブルは絶対に抜いたりしないで下さい。本機が破損してしまう可能性があります。

(本体ディスプレイは、バックライトが点いたり消えたりを何回か繰り返す場合があります。)

インストールが完了したら、画面を閉じて、USB ケーブルを外します。

電池を入れ MP3 の電源を入れれば、新しいファームウェアで本機が立ち上がります。

これでファームウェアのアップグレードは完了です。

ファームウェアアップグレードを行う前には、**予めデータのバックアップを行ってください。**

データ領域のフォーマットにチェックが入っている状態で、スタートされると本体に保存されているデータはすべて初期化されますのでご注意ください。